盤用パーツ アースバーホルダ　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
  - ⚠ 気をつけていただく内容です。
  - ⃠ してはいけない内容です。
  - ❗ 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

⚠危険

❗	配線は適合した電線・圧着端子および圧着工具を使用してください。 発熱・火災のおそれがあります。

⚠注意

⚠	改造等したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。	⃠	次のような場所では使用しないでください。感電・火災の原因となったり、錆・腐食・割れが発生するおそれがあります。 ・高温、高湿となる場所　・腐食性ガスのある場所 ・可燃性ガスのある場所　・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所 ・振動、衝撃のある場所　・有機溶剤、切削油、薬品等のかかる場所 ・塩分を多く含んだ環境　・極度に塵埃やオイルミストが多い場所 ・導電性粉塵（カーボン繊維、金属粉）のある場所 ・水滴のかかる場所
⃠	接地以外の目的では使用しないでください。		

■品名記号

ＢＰ６１－１Ａ

1セット内容

部品名称	数量
圧着端子（３８－８Ｓ）	2
取扱説明書（本紙）	1

仕様

材質	ポリエステル

■外形寸法

（単位：mm）

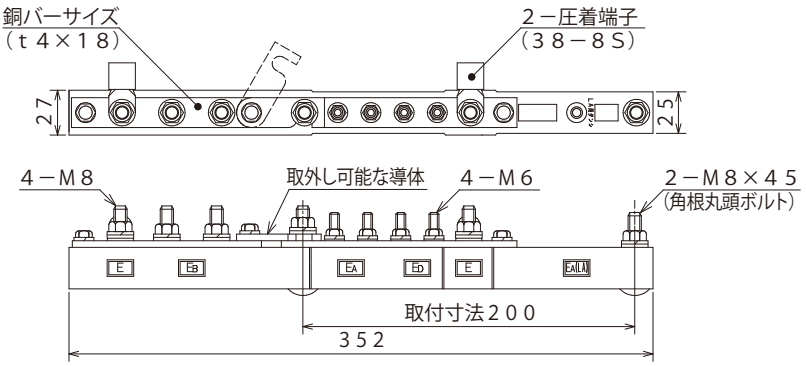

■使用方法

・キュービクル式高圧受電設備の接地端子としてご使用ください。
・キュービクル式高圧受電設備のＡ種、Ｄ種とＢ種接地用銅バーは、
　分割できる構造となっており、避雷器の接続端子を単独で設けています。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2012年11月現在のものです。

B467310921-A

日東工業株式会社
© NITTO KOGYO CORPORATION
〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp